GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO
CORTINAS VERTICALES

INTRODUCCIÓN

Esta documentación va dirigida a su usuario y al instalador y contiene la información a tener en cuenta para un correcto uso e instalación de la cortina. Mundocortinas no se responsabiliza de las alteraciones o modificaciones realizadas sobre el producto, o defectos inducidos por un mal montaje, y no responderá de los daños o perjuicios que puedan ocasionar.

INSTALACIÓN

Antes de empezar compruebe que el estado del producto es idóneo, verificando la ausencia de golpes o defectos aparentes y que está completo, incluyendo todos sus accesorios y pequeño material, que las dimensiones del producto y las medidas del hueco son compatibles y que la capacidad de carga de la superficie de anclaje son adecuadas a los requerimientos de la cortina instalada y en uso.

INSTALACIÓN DE VERTICALES ESTÁNDAR


1 Tenga a mano las herramientas necesarias para la instalación. Compruebe que dispone de los elementos de instalación. (Soportes, tornillos, tacos y en su caso, escuadras).




Cinta métrica | Taladro | Lápiz | Destornillador Phillips mediano (cruz)

2 Marque en el techo, pared o marco la ubicación en la que se colocarán los soportes de instalación, estos deben quedar perfectamente alineados.


Nota: se recomienda instalar los soportes a 10 cm de los extremos del perfil y repartir los soportes de manera equidistante. Verifique que los soportes no interfieran con los mecanismos de maniobra, y si es necesario, deje espacio para que los mecanismos no choquen.

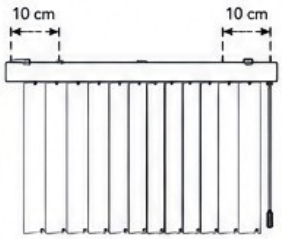


3 Taladre la superficie del techo/pared en el punto marcado con una broca del número 6, teniendo en cuenta el tipo de instalación, y coloque los tacos.

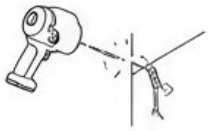

4 Coloque y atornille los clips de instalación.

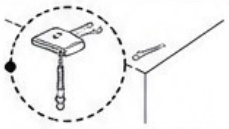


5 Fije el perfil en los clips de instalación. Encaje primero un lado y luego el otro. Deberá escuchar un clic que confirma la correcta fijación del perfil al clip.



PARA VERTICALES CON LAMAS PVC, MADERA Y TEJIDOS TÉCNICOS

6 Una vez fijado el perfil, cuelgue una a una las lamas en el transportador girando el gancho.

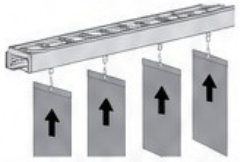

7 Verifique que el funcionamiento de la cortina es el correcto, corra de los lamas y recoja las mismas.

